



## Conectando o notebook na TV Multimídia

Para conectar o notebook na TV Multimídia temos a alternativa de utilizar a entrada S-vídeo disponível na parte traseira do aparelho:

### Partes do painel traseiro



1. S-VÍDEO IN AV-1: Entrada de vídeo (imagem) do televisor para conectar equipamentos que tenham saída S-VHS. O áudio deve entrar em AV-1 IN A L/MONO e AV-1 IN A R.

Manual de Instruções - CCE. TV-29 UCSEED. (Adaptado)

O notebook que será utilizado precisa possuir uma saída para S-vídeo, ou um adaptador.



Saída S-vídeo



Se o notebook possui a entrada S-vídeo, temos duas opções para conecta-lo a TV:

A primeira é utilizando um cabo com duas pontas S-vídeo, que será conectado ao notebook e na parte traseira da TV.



Cabo S-vídeo





A segunda opção é utilizar um cabo S-vídeo com saída RCA. Neste caso ele será conectado na saída S-vídeo do notebook e na entrada RCA frontal da TV.




Cabo S-vídeo RCA



Entrada de vídeo frontal

Em ambos os casos apenas será apresentado o vídeo na tela da TV. Para usar o áudio do notebook na TV é necessário utilizar outro cabo conectado à saída de som.

No caso do notebook não possuir a saída S-vídeo, resta a alternativa de utilizar um adaptador, que converte a saída VGA do notebook em S-vídeo.

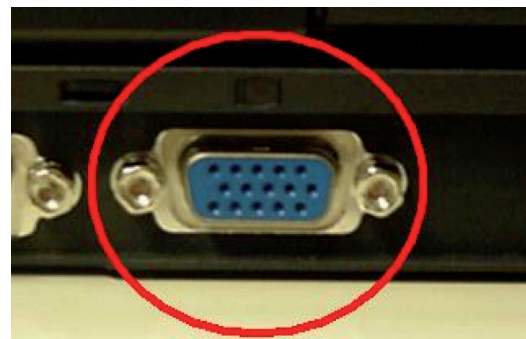

Saída VGA



Adaptador  
VGA – S-vídeo

